


BRATZ

Instalação de Choqueiras

1º PASSO

Conecte a mangueira da válvula extratora à caixa de chopp e à válvula extratora.

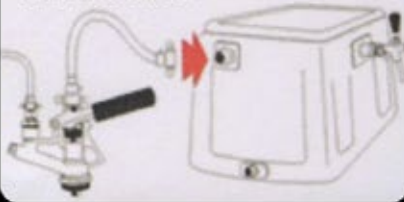


2º PASSO

Com o cabo da válvula extratora para cima, conecte ao barril e gire até sentir uma pequena resistência.



3º PASSO

Abra o cilindro de CO₂ e verifique se a pressão indicada no regulador de pressão é de 2,5kgf/cm².

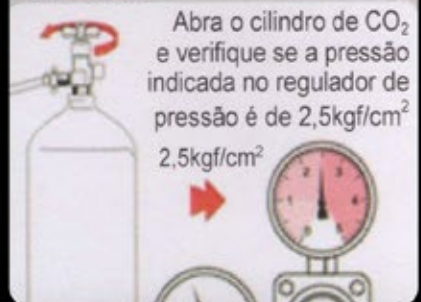


ATENÇÃO

NUNCA ligue a válvula extratora ao cilindro de CO₂, sem o regulador de pressão, **NÃO FAÇA SUBSTITUIÇÕES** como exemplo extintores de incêndio.



4º PASSO

Para a tiragem do chopp, coloque a válvula extratora na posição aberta.

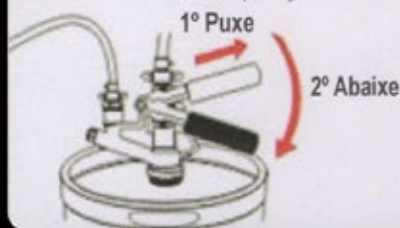

ATENÇÃO

NÃO COLOQUE O GELO ANTES QUE A SERPENTINA ESTEJA COMPLETAMENTE PREENCHIDA COM O CHOPP.

5º PASSO

Abra a torneira e o controle da vazão para que a serpentina fique preenchida com o chopp.



6º PASSO

Quando o chopp começar a sair diminua o controle da vazão.



7º PASSO

Coloque o gelo e em seguida água até cobrir a serpentina. Seu Kit Chopp já está pronto para a tiragem. **Beba com moderação.**



PERIGO - CUIDADO!

JAMAIS remova o sifão, o barril está pressurizado podendo causar graves acidentes se for removido.

NÃO leve o barril ao freezer.



Armazenar na geladeira